

Tryb cichy

Przy pomyłkowym alarmie wywołanym przez parę wodną lub dym z kuchni można czujnik wygodnie przełączyć na ok. 10 min. na tryb cichy za pomocą przycisku testowego. W tej fazie czerwona lampka LED zapala się co 1 sekundę. Tryb cichy można prosto włączyć np. kijem od miotły, redukuje on czułość na dym urządzenia. Mimo to czujnik ciągle pozostaje aktywny. W trybie cichym po fałszywym alarmie czujnik resetuje się po 10 minutach. Urządzenie powraca do zwykłego trybu pracy.



Wytnij poniższą wskazówkę i przechowuj w łatwo dostępnym miejscu w mieszkaniu - dla swojego bezpieczeństwa.

W razie zakłóceń działania czujnika przeciwpożarowego infolinia Minol udzieli Ci pomocy. Do Twojej dyspozycji przez całą dobę, również w weekendy oraz dni wolne od pracy.

Tvoja Infolinia Minol

Telefon: 0711 9491-1999

UWAGA! W przypadku pożaru zaalarmuj natychmiast straż pożarną pod numerem alarmowym 112.

Serwis i pielęgnacja

Należy unikać kontaktu czujników przeciwpożarowych z aerozolami, środkami czystości oraz wodą. Zewnętrzne zabrudzenia należy usuwać lekko wilgotną ściereczką. Pyły i nitki najlepiej usunąć miotłą antystatyczną. UWAGA! Nie należy poddawać baterii (kompletu baterii lub włożonych baterie) nadmiernemu oddziaływaniu ciepła od promieniowania słonecznego czy ognia.

Przygotuj się

Każdy z mieszkańców powinien zapoznać się z sygnałem alarmowym oraz systemem meldunków czujnika przeciwpożarowego, aby w razie alarmu bez problemu je rozpoznać. W przypadku wybuchu pożaru przygotowana i przećwiczona droga ewakuacyjna może uratować życie. Omów z mieszkańcami wspólną drogę ewakuacyjną i przejdźcie nią wspólnie. Nie wolno zastawiać dróg ewakuacyjnych. Stale zwracaj uwagę, by ich nie zastawiać, aby w razie czego móc jak najszybciej opuścić budynek. Zanim w sytuacji kryzysowej otworzysz drzwi, sprawdź je najpierw rękoma. Jeśli są rozgrzane, to może za nimi być pożar. Nie otwieraj wówczas drzwi i poszukaj innej drogi ucieczki. Otwarcie drzwi spowodowałoby dodatkowy dopływ tlenu i mogłoby rozniecić ogień. Nie trać czasu na zbieranie osobistych rzeczy. Można je zastąpić, Twojego życia nie. Poinformuj wszystkich mieszkańców i opuść jak najszybciej budynek.

W przypadku zmiany przeznaczenia pomieszczeń serwis Minol chętnie sprawdzi, czy potrzebne jest zamontowanie dodatkowych czujników lub zmiana położenia obecnych.

Najważniejsze w skrócie

Zachowaj spokój

Zgłoś pożar



Uruchom sygnalizator pożarowy



Pogotowie

Udaj się w bezpieczne miejsce



Ostrzeż zagrożone osoby. Zamknij drzwi i okna. Zabierz osoby nieporadne. Opuść budynek drogą ewakuacyjną.



Nie używaj windy
Udaj się do punku zbiorczego
Słuchaj instrukcji

Podejmij próbę gaszenia



Użyj gaśnicy

Minol - To co się liczy

Czujnik przeciwpożarowy

**SERWIS CZUJNIKÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH MINOL
Z RADIEM MINOPROTECT 3**

**„Czujniki przeciwpożarowe mogą
uratować życie!”**

Minol Messtechnik

W. Lehmann GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Straße 25
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon 0711 94 91 - 0
Telefaks 0711 94 91 - 237
E-mail info@minol.com
Internet www.minol.de

Ważne wskazówki

Miejsca montażu czujników przeciwpożarowych zostały wiążąco określone w normach stosowania DIN 14676. Z tego powodu nie wolno ich usuwać z pierwotnego miejsca i montować w innym. Zadaniem czujników przeciwpożarowych jest wczesne rozpoznawanie pożaru oraz ostrzeżenie przed grożącym niebezpieczeństwem - szczególnie w nocy, kiedy śpisz, a Twój węch nie jest aktywny. Pilnuj, by czujnik był sprawny - dla własnego bezpieczeństwa. Przykrycie tapetą, zamalowanie lub przykrycie czujnika przeciwpożarowego może powodować zakłócenia lub niesprawność. Pamiętaj, by nie kierować lampy, ani promiennika bezpośrednio na czujnik. Czynniki takie jak nikotyna czy zanieczyszczenie przez owady mogą wywołać fałszywy alarm. Czujniki przeciwpożarowe nie zapewniają ochrony w przypadku palenia tytoniu w łóżku, gdy dzieci bawią się otwartym ogniem ani w przypadku eksplozji ulatniającego się gazu. Montaż czujników przeciwpożarowych powinien być zatem tylko częścią całego planu przeciwpożarowego. Czujniki przeciwpożarowe nie zastępują ubezpieczenia budynków ani żadnych innych ubezpieczeń.

Tryb pracy

Z przodu czujnika co 46 sekund świeci czerwona lampka LED wskazująca aktywność czujnika. Ponadto urządzenie posiada możliwość zmniejszenia intensywności oświetlenia wskaźników optycznych w ciemnym otoczeniu (praca nocna).

Zakłócenia

Jeżeli czujnik wywoła fałszywy alarm, przeprowadź najpierw test czujnika. Jeżeli w dalszym ciągu urządzenie będzie wskazywało na zakłócenie, poinformuj osobę odpowiedzialną za kontakty lub dozorcę budynku. W żadnym wypadku nie wolno samodzielnie otwierać urządzenia. Nie próbuj też naprawiać samodzielnie.

Rozpoznanie środowiska pracy

Czujnik przeciwpożarowy posiada sensory nadzorujące swobodny dostęp dymu. Krótkotrwałe ograniczenia np. przez prace remontowe nie powodują komunikatów o zakłóceniach. Długotrwałe utrudnienia, powyżej 10 dni powodują zawiadomienie Minol, w związku z czym można rozpocząć usuwanie usterki. Dlatego też nie zmieniaj sam pierwotnego punktu montażu czujnika.

Test czujnika

- Aby przeprowadzić test czujnik powinien być zamontowany poprawnie do płytki bazowej.
1. Z przodu czujnika czerwona lampka LED powinna świecić co 46 sekund wskazując aktywność czujnika.
 2. Sprawdzian działania przez krótkie naciśnięcie przycisku testowego. Przycisk testowy należy przycisnąć na krótko i następnie puścić. Jeśli usłyszysz 2 krótkie sygnały dźwiękowe, którym towarzyszy zapalenie czerwonej lampki LED, oznacza to, że czujnik jest sprawny.
 3. Jeżeli nie ma żadnej usterki, czujnik przejdzie do zwykłego trybu.
 4. Czujnik przeciwpożarowy należy sprawdzać regularnie.

UWAGA: Wciśnięcie przycisku testowego sprawdza wszystkie funkcje czujnika. Nie próbuj więc sprawdzać czujnika za pomocą otwartego płomienia ani ognia.

Potrzebujesz pomocy? Serwis Minol jest do Twojej dyspozycji również w nocy, w weekendy oraz dni wolne od pracy od numerem **0711 94 91-1999**. Pamiętaj jednak, że nie przyjeżdżamy do usterek. Przyjazd na naprawę usterki spowodowanej niewłaściwą obsługą jest płatny.

Fałszywy alarm

Czujnik przeciwpożarowy wywołuje alarm, kiedy do komory dymnej przedostają się drobiny dymu lub kurzu w określonej koncentracji. Może to się zdarzyć również podczas prac remontowych, kiedy pył powstający na skutek wiercenia lub szlifowania przedostaje się do komory pomiarowej. Proszę


zwrócić uwagę podczas prac remontowych, aby na ten czas usunąć (o ile nie ma zabezpieczenia przed kradzieżą) lub przykryć czujnik. Zamalowane czujniki przeciwpożarowe tracą sprawność. Fałszywe alarmy mogą zostać wywołane również przez dym (np. z piekarnika) lub parę wodną z kuchni czy

Tryb pracy / rodzaj błędu	Wzór sygnału			Konieczne środki
	Sygnał akustyczny	Czerwona lampka LED	Żółta lampka LED	
Tryb pracy zwykłej		Zapala się na krótko co 46 sekund		
Kontrola alarmu	Krótkie sygnały akustyczne x 2 jeden po drugim	Zapala się na krótko x 2 raz za razem, jednocześnie z sygnałem akustycznym		
Tryb alarmu	Krótkie sygnały akustyczne 1 x na sekundę	Zapala się 1 x na sekundę, jednocześnie z sygnałem akustycznym		Sprawdź, czy jest pożar i ewentualnie udaj się w bezpieczne miejsce
Ostrzeżenie o niskim stanie baterii (akumulatora)		Zapala się na krótko co 46 sekund	Zapala się na krótko co 20 sekund. ¹⁾	Powiadom osobę kontaktową, zażądaj wymiany urządzenia w ciągu 30 dni
Zakłócenie pracy baterii ²⁾	Krótkie sygnały akustyczne co 46 sekund	Dwukrotnie zapala się na krótko co 46 sekund.		Powiadom osobę kontaktową, zażądaj natychmiastowej wymiany urządzenia
Zabrudzenie komory pomiarowej ²⁾	Dwa krótkie sygnały akustyczne co 46 sekund	Dwukrotnie zapala się na krótko co 46 sekund.		Powiadom osobę kontaktową, zażądaj wymiany urządzenia
Błąd przycisku testowego		Zapala się na krótko co 46 sekund	Zapala się na krótko co 46 sekund, równocześnie z czerwoną lampką LED	Powiadom osobę kontaktową, zażądaj wymiany urządzenia
Nadajnik sygnału uszkodzony		Dwukrotnie zapala się na krótko co 20 sekund.	Dwukrotnie zapala się na krótko co 20 sekund, równocześnie z czerwoną lampką LED	Powiadom osobę kontaktową, zażądaj natychmiastowej wymiany urządzenia
Otworki wpustowe dymu zatkane ²⁾		Dwukrotnie zapala się na krótko co 20 sekund.	Zapala się na krótko co 20 sekund, równocześnie z czerwoną lampką LED	Sprawdź urządzenie, udroźnij otworki wpustowe dymu
Tryb cichy		Zapala się 1 x na sekundę		

¹⁾ Błędny sygnał można trwale wyłączyć wciskając przycisk testowy
²⁾ Błędny sygnał można wyłączyć na 65 sekund wciskając przycisk testowy

Sygnalizator wywoła sygnały akustyczne przy pierwszym wystąpieniu błędu i jednoczesnym ciemnym otoczeniu z opóźnieniem maks. 24-godzinnym (tryb nocny).

łazienki przedostające się do pomieszczeń, w których są zainstalowane czujniki. Można tego uniknąć np. zamykając drzwi kuchni na czas gotowania. Jeśli mimo to zostanie wywołany alarm, można wyłączyć sygnał dźwiękowy wciskając przycisk testowy. Ważne jest, aby po wciśnięciu tego przycisku dobrze wywietrzyć mieszkanie. Wskazówka: W przypadku pojawiania się sygnału rozładowanych baterii lub ciągłego powiadomienia o usterce należy zdjąć czujnik z płytki bazowej przekręcając w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara (o ile nie jest aktywne zabezpieczenie przeciw kradzieży). Sygnał natychmiast kończy się.

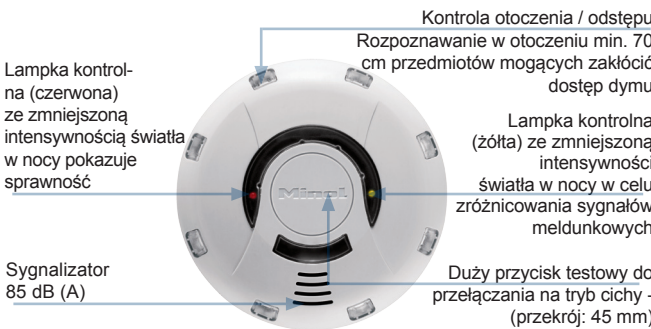

W razie zakłóceń działania czujnika przeciwpożarowego infolinia Minol udzieli Ci pomocy. Do Twojej dyspozycji przez całą dobę, również w weekendy oraz dni wolne od pracy.

Twoja Infolinia Minol

Telefon: 0711 9491-1999

UWAGA! W przypadku pożaru zaalarmuj natychmiast straż pożarną pod numerem alarmowym 112.